


SPEZIAL-POLIER-GOLDGRUND

Verarbeitungshinweise:

Zuerst muß der Poliergrund gut aufgerührt werden. Danach ist der Poliergrund entsprechend flüssig und das Auftragen kann beginnen.

Zuvor ist es jedoch ratsam, den Poliergrund durch ein Polimentsieb oder einen Nylonstrumpf zu sieben. Dadurch werden noch evtl. vorhandene kleinste Rückstände oder Klümpchen entfernt. Nach dem Durchsieben nochmals aufrühren.

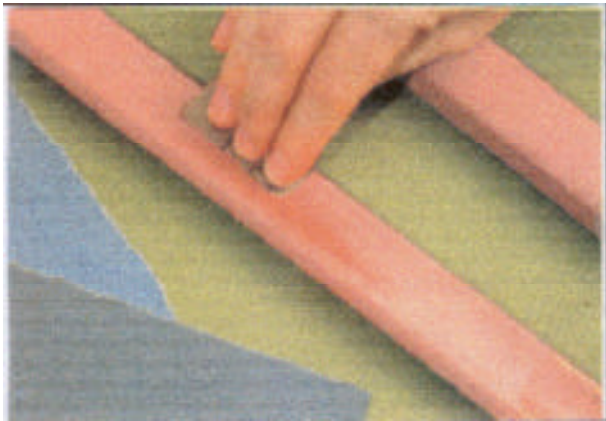

Nun erfolgt der 1. Auftrag:

Dose nach Gebrauch immer wieder verschließen.

Verwenden Sie einen weichen Haarpinsel. Geeignet sind Vergolderpinsel in ovaler oder breiter Form. Beachten Sie, daß die Pinsel nicht zu klein sind, da man sonst beim Auftragen Rillen oder Ansätze bekommt.

Den Poliergrund gleichmäßig, nicht zu dünn, auftragen. Dabei sollte man beachten, daß der Poliergrund möglichst rasch und nur in einer Richtung aufgebracht wird, also nicht mit dem Pinsel hin- und herfahren.

Der Poliergrund trocknet nach ca. 30-45 Minuten matt auf und bekommt erst jetzt Deckvermögen. Bevor der nächste Auftrag erfolgt, bitte unbedingt gut durchtrocknen lassen.

Den 2. und 3. Auftrag nun in gleicher Weise vornehmen, evtl. noch einen 4. Auftrag.

Wenn nach dem letzten Auftrag alles gut durchgetrocknet ist (ca. 3-4 Stunden), sind durch den Pinselauftrag meist kleine Unebenheiten entstanden. Diese können mit feinem Schleifpapier, etwa Körnung 500-600, entfernt werden.

Anschließend wird der gut durchgetrocknete Poliergrundauftrag mit einem Roßhaartuch oder einer Polimentbürste kräftig vorgepoliert. Dadurch verdichtet sich die Oberfläche und die danach aufgebrachte Netze bleibt beim Anschließen länger offen.



Bitte beachten Sie, daß die vorbehandelte Fläche nicht mit den Fingern berührt wird, damit keine Flecken entstehen. Benutzen Sie am besten Baumwollhandschuhe oder ein Tuch.

Jetzt kann man mit dem Vergolden beginnen:

Streichen Sie die zu vergoldenden Flächen mit Netze (=Klebemittel) ein und legen dann das echte Blattgold oder Blattsilber an.

Immer nur soviel Fläche mit Netze einstreichen, wie man vergolden kann, weil die Netze sehr schnell antrocknet und das Blattgold dann nicht mehr haftet.



Nach dem Anlegen des Blattgoldes muß alles wieder gut durchtrocknen, ca. 5-6 Stunden, danach kann mit dem Achatpolierstein auf Hochglanz poliert werden.

Man kann evtl. schon etwas früher einen Versuch machen, ob sich das Blattgold bereits mit dem Achatstein polieren läßt. Ist die Fläche noch zu feucht, verschiebt sich das Blattgold, und es kann noch nicht poliert werden.

